



KIVICAPTUR

capture the moment



A taste of...



KIVI CAPTUR
capture the moment



C'est quoi, Kivi Captur ?

Après le grand succès du Kivi Soul eMotion et du Kivi Tour 2, Kivi choisit une nouvelle voiture pour la conduite en fauteuil roulant en comptant sur l'excellence de la marque "Renault" et le style unique et incomparable du nouveau "Captur", l'une des voitures les plus vendues de sa catégorie, belle et élégante à l'extérieur et avec des intérieurs fonctionnels et spacieux. La voiture change, mais pas l'objectif principal de KIVI : permettre aux personnes en fauteuil roulant de conduire en totale autonomie et en toute sécurité.



Le bonheur est la seule chose qui se double si on le partage. (Albert Schweitzer)

La transformation est un mélange de créativité et de technologie, de praticité et de beauté :

- Le plancher, complètement rabaissé (hauteur interne de 142 m), permet l'accès au véhicule avec un fauteuil roulant.
- En double-cliquant sur le bouton "open" de la clé Renault d'origine, le hayon et la rampe s'ouvrent automatiquement et la suspension s'abaisse pour permettre un accès totalement indépendant pour le conducteur et/ou le passager en fauteuil roulant.
- En correspondance des deux sièges avant on a prévu deux plaques d'ancrage qui permettent, non seulement de fixer le fauteuil roulant au plancher de la voiture, mais aussi de faciliter la fixation et la libération rapide des sièges d'origine.
- Dans la partie arrière du véhicule, il y a également deux sièges pliables confortables qui peuvent accueillir deux passagers supplémentaires.
- À l'arrière du véhicule, il est possible, en cas de non-utilisation des strapontins, de transporter un fauteuil roulant supplémentaire.

Le Kivi Captur est donc une voiture polyvalente qui peut accueillir jusqu'à 4 personnes, dont 2 personnes en fauteuil roulant, ou jusqu'à 3 personnes en fauteuil roulant.



*Ne raconte pas aux gens tes rêves.
Montre-les.*

Comment fonctionne Kivi Captur ?

Monter dans la voiture avec son fauteuil roulant et atteindre la position souhaitée est simple et rapide : avec la clé d'origine du véhicule, l'utilisateur active l'abaissement des suspensions (jusqu'à une hauteur de 30 mm du sol), l'ouverture de la porte arrière et la descente de la rampe de manière totalement automatique. En correspondance des deux sièges avant il y a deux plaques d'ancrage qui permettent à l'utilisateur de fixer son fauteuil roulant, électrique ou manuel, au plancher de la voiture, et qui permettent également de fixer et de libérer les sièges d'origine. Les utilisateurs de Kivi Captur peuvent donc décider, à tout moment, de conduire ou d'être transportés, soit dans un fauteuil roulant, soit sur le siège d'origine.



*Carpe Diem
(Orazio)*



*Tout ce qui peut être imaginé
est réel. (Pablo Picasso)*



*L'avenir dépend de ce que vous
faites aujourd'hui. (Mahatma Gandhi)*




*Pour ce qui est de l'avenir, il ne s'agit pas
de le prévoir, mais de le rendre possible.
(Antoine de Saint-Exupéry)*




*Voyager est toujours
une bonne idée !*

Dimensions

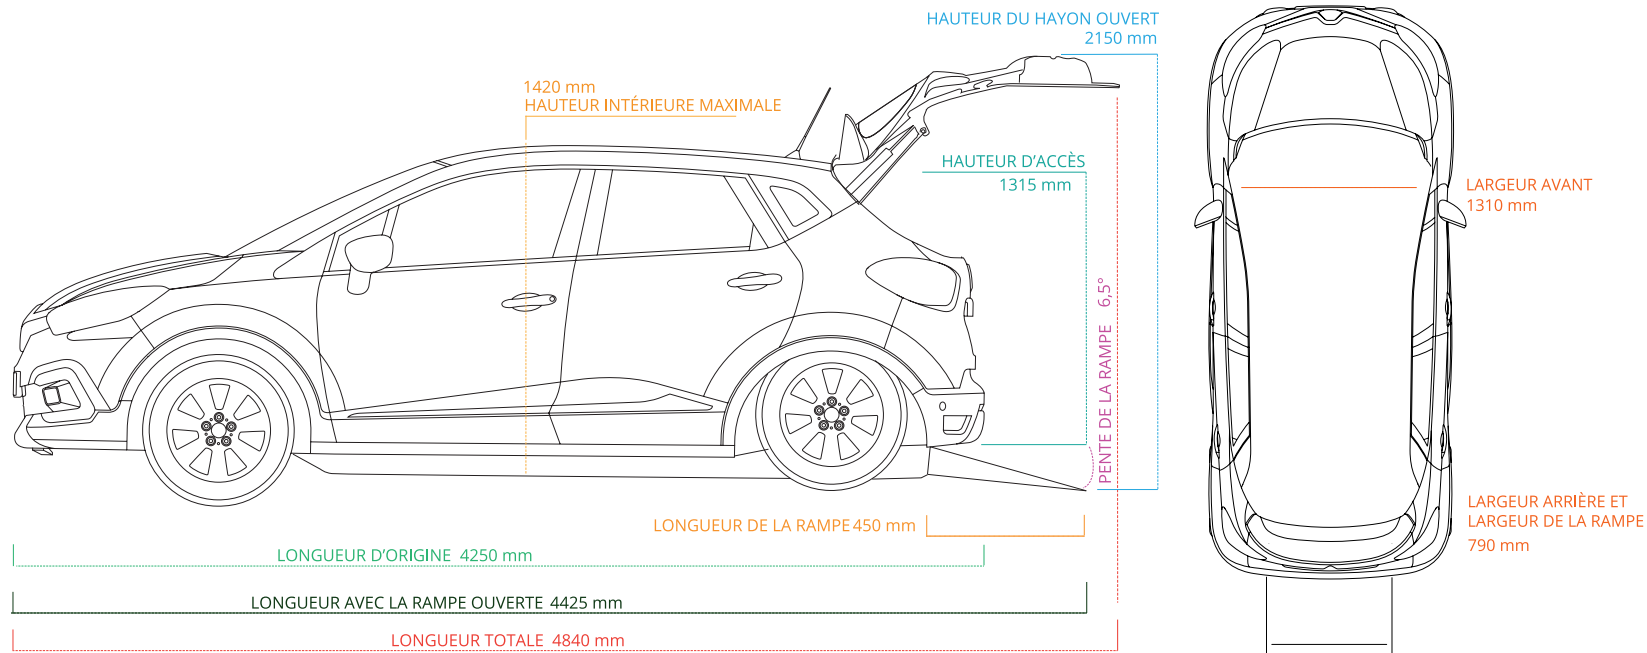

Comme ses prédécesseurs, le nouveau Kivi Captur est équipé d'un système de suspension pneumatique arrière "Vb Air Suspension", qui permet à la voiture de conserver à tout moment la configuration idéale et la bonne hauteur par rapport au sol, quels que soient le chargement et le nombre de personnes dans l'habitacle. En outre, à partir du nouveau panneau de commande à "écran tactile", le conducteur peut élever la voiture à sa hauteur maximale "off road" (190 mm) pour faciliter le franchissement des rampes d'accès au garage et des bosses de la route.

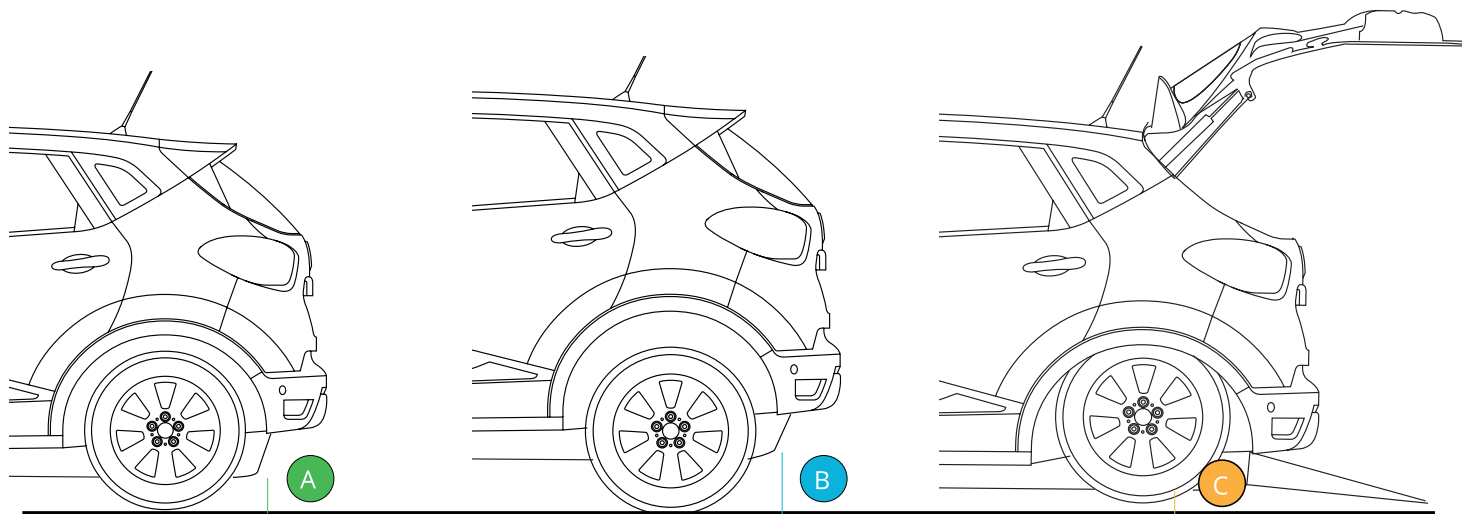


A 150 mm
Hauteur véhicule
en position de marche


B 190 mm
Hauteur maximale
suspensions

C 30 mm
Hauteur minimale suspensions
pour l'entrée arrière


*1 seule voiture
4 passagers
3 fauteuils roulants
8 configurations
possibles !*

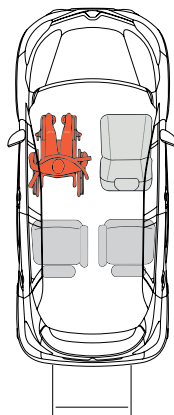


1

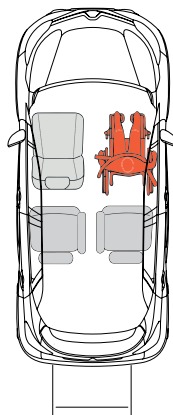


2

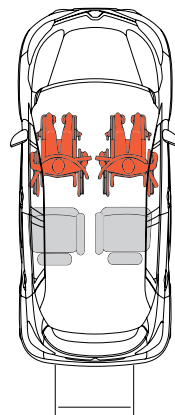


3

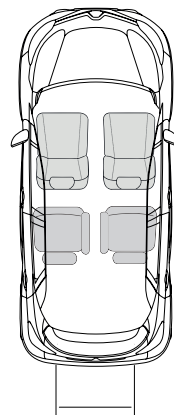


4

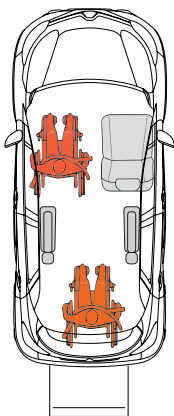


5

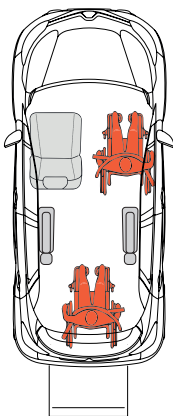

6

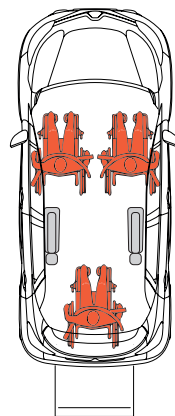

7

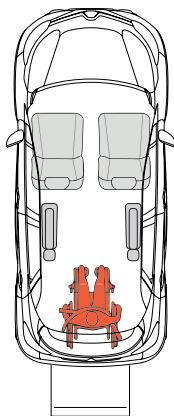

8

Le Kivi Captur peut accueillir jusqu'à 4 personnes, dont 2 personnes en fauteuil roulant ou jusqu'à 3 personnes en fauteuil roulant. Avec une seule installation, il est donc possible de choisir entre différentes configurations qui peuvent être interchangeables instantanément par le client.

1. Un fauteuil roulant à la place du conducteur et le siège d'origine à la place du passager avant
2. Un fauteuil roulant à la place du passager avant et le siège d'origine à la place du conducteur
3. Un fauteuil roulant sur le siège du conducteur et un fauteuil roulant sur le siège du passager avant.
4. Siège d'origine à la place du conducteur et à la place du passager avant.
- 5, 6, 7* e 8. Il est toujours possible d'accueillir un fauteuil roulant à l'arrière du véhicule en rabattant verticalement les sièges arrière (* Configuration possible si la limite de poids maximale n'est pas dépassée).

Il est toujours possible de se servir du Kivi Captur dans sa forme originale, sans transporter aucun fauteuil roulant à bord.



KIVICAPTUR
capture the moment

*Voyager c'est vivre.
(Hans Christian Andersen)*

Ce que je considère comme le plus précieux, c'est d'avoir dû me débrouiller tout seul. (Pietro Trabucchi)

Je ne sais pas où je vais aller à partir de maintenant. Mais je promets que ça ne sera pas ennuyant. (David Bowie)

La chose la plus importante est de profiter de votre vie. Pour être heureux, c'est tout ce qui compte. (Audrey Hepburn)

Sécurité



La **créativité** consiste à relier les choses.
(Steve Jobs)



Le passé ne peut être changé, mais l'**avenir** est entre tes mains.
(Mary Pickford)



Si vous pouvez le rêver, vous pouvez le faire.
(Walt Disney)



S'il y a une chose que vous devez toujours prévoir, c'est l'imprévu. (Victor Hugo)

Voyager en toute sérénité est l'une des exigences fondamentales du nouveau Kivi Captur qui, précisément pour cette raison, comprend un certain nombre de nouveautés en matière de sécurité :

- un écran tactile entièrement personnalisable qui permet à l'utilisateur de commander la transmission automatique, l'ouverture et la fermeture du hayon et de la rampe, la montée et la descente de la suspension, le déverrouillage des plaques d'ancrage et éventuellement d'autres fonctions, comme par exemple l'appui-tête ;
- une télécommande supplémentaire à câble (à utiliser en cas d'urgence à la place de l'écran tactile et de la clé d'origine), située dans la partie inférieure du tableau de bord, qui permet d'activer le cycle de suspension ou de le mettre en veille (SERVICE) ;
- un double système de déverrouillage des plaques d'ancrage, qui permet de libérer le siège et/ou le fauteuil roulant à la fois électriquement, grâce au bouton spécial sur l'écran tactile, ainsi que manuellement, grâce à la poignée rouge positionnée sur la plaque d'ancrage ;
- un bouton situé dans le compartiment arrière et accessible également à la personne en fauteuil roulant, qui permet d'ouvrir automatiquement le hayon ;
- il est toujours possible d'ouvrir électriquement le hayon arrière même si la batterie du véhicule est déchargée ;
- un kit de gonflage d'urgence qui permet de relever manuellement la suspension de la voiture à la hauteur idéale pour la conduite ;
- l'ouverture manuelle du hayon et de la rampe d'accès.

Comme toutes les autres voitures Kivi, également Kivi Captur a obtenu l'homologation européenne selon le règlement 2018/858/UE en passant tous les tests (ancrages des ceintures de sécurité, masses et dimensions, niveau sonore, émissions, réservoir de carburant, freinage, compatibilité électromagnétique, finitions intérieures, ancrages des sièges). Grâce à cette homologation, dans tous les pays de la Communauté européenne, il ne sera plus nécessaire, pendant la phase d'immatriculation, de soumettre le véhicule à un essai technique, mais il suffira de présenter le certificat de conformité Kivi à une agence pour l'immatriculation du véhicule.

CAPTUR-e tes moments !



*Souriez... C'est le moment
de votre vie...
(Giacomo Pini)*



*Vous êtes vraiment indépendant lorsque
vous apprenez à accepter l'aide des autres.
(Melissa Benoist)*




*Le secret du bonheur
est la liberté.
(Tucidide)*



La beauté est dans les détails.

CAPTUR-e tes moments !

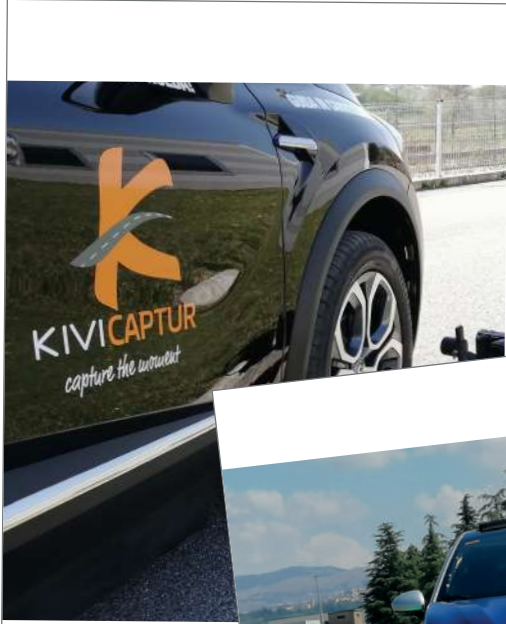

*Vivre la vie sans excuses,
voyager sans regret.
(Oscar Wilde)*



*Je ne voyage pas pour aller
quelque part, mais pour voyager;
je voyage pour le plaisir du voyage.
(Robert Louis Stevenson)*



*L'indépendance, comme l'honneur,
est une île rocheuse sans plages.
(Napoléon Bonaparte)*



*Le bonheur est un chemin,
pas une destination.
(Madre Teresa di Calcutta)*



*Le futur appartient à ceux qui
croient à la beauté de leurs rêves.
(Eleanor Roosevelt)*

KIVI



YES WE DRIVE



KIA Niro



YES WE DRIVE

 *DISTRIBUTEUR OFFICIEL*



KIVICAPTUR

capture the moment

www.kivicapstur.com

www.kivi.it

Kivi S.r.l.

Strada Carmagnola 1
14040 Vigliano d'Asti
ITALIA

TEL +39.0141951668

FAX +39.0141953603

